MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

ASPIRADORA

Modelo: RVC-1400CO

LEA DETENIDAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE CONECTAR Y HACER FUNCIONAR ESTE PRODUCTO. GUARDE EL MANUAL EN UN LUGAR SEGURO PARA FUTURAS REFERENCIAS.

INDICE

Instrucciones Importantes de Seguridad	2
Identificación de Partes	4
Operación y uso	4
Mantenimiento	6
Especificaciones	7

❑ INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se emplea un artefacto eléctrico, deben cumplirse algunas normas de seguridad básicas a fin de evitar daños y accidentes personales. Por favor tenga en cuenta los siguientes puntos:

1. Lea detenidamente todas las instrucciones antes de hacer uso de este artefacto.
2. No emplear este producto para otro propósito distinto para el cual fue diseñado, De otra forma podría causar un incendio, descarga eléctrica o sufrir daños personales
3. Siempre desenchufe el artefacto cuando este no sea usado. El mismo puede constituir un riesgo de descarga eléctrica aún estando apagado.
4. La aspiración de las substancias que se detallan pueden dañar al artefacto o causar daños personales:
   - Tierra húmeda, agua o cualquier otro líquido
   - Cigarrillos encendidos, papel o cenizas
   - Cualquier elemento filoso como puede ser agujas
   - Cualquier líquido volátil o inflamable como puede ser nafta o Pintura
5. Desenchufe el artefacto, tirando desde la ficha, cuando este no vaya a ser utilizado o antes de realizar cualquier tipo de limpieza, verificación o reparación. Nunca apague la aspiradora tirando del cable

6. Cuando desenrolle el cable de alimentación, deténgase cuando observe una marca roja en el cable. Esta indica el final del mismo. El continuar tirando puede dañar el cable.
7. Cuando enrolle el cable, sostenga la ficha de alimentación para evitar daños a personas o cosas.
8. Nunca exponga el artefacto directamente a los rayos del sol o cerca de fuentes de calor. De esta manera evitará deformaciones de las partes plásticas o accidentes por incendio.
9. Para evitar deformaciones a las partes plásticas del producto o daños al motor, no trabaje con la unidad por tiempo prolongado cuando la aspiración está bloqueada.
10. Nunca use la aspiradora en situaciones donde exista mucho polvo.
11. Emplee un paño húmedo con detergente suave para limpiar la superficie exterior. El uso de detergentes fuertes o substancias abrasivas pueden dañar la superficie a limpiar.
12. Evite daños en la manguera. No la doble o tire de ella en forma enérgica.
13. No intente reparar, ajustar o reemplazar piezas de la aspiradora por su cuenta. Recurrir siempre a un SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO. Tener en cuenta este punto especialmente para la ficha y cable de alimentación.
14. Cuando vaya a emplear el artefacto por primera vez, verifique que la bolsa haya sido insertada correctamente.
15. Reemplazar o limpiar la bolsa cuando esta se encuentre llena.
16. Reemplazar inmediatamente la bolsa en caso en que está se encontrara rota.
17. La aspiración de polvo fino puede causar el bloqueo de la bolsa por obturación de los agujeros de la misma. Cuando esto ocurra limpiar o reemplazar la bolsa (según corresponda) aún cuando esta no estuviera llena.
18. En caso de obturación de la manguera, cepillo o bolsa, inmediatamente detener y desenchufar la unidad para luego limpiar la obturación
19. Para evitar daños, NUNCA USE LA ASPIRADORA SIN EL FILTRO
20. NUNCA DEJE QUE LOS NIÑOS JUEGUEN CON EL ARTEFACTO. Preste especial atención y tome las debidas precauciones para que este producto sea utilizado por personas capaces de comprender el riesgo que implica la utilización del mismo.
21. Asegúrese tener las manos secas antes de enchufar, desenchufar, encender o apagar el artefacto.
22. NUNCA emplee el producto con el cable de alimentación o ficha dañada. Tampoco lo haga si el producto ha presentado signos de mal funcionamiento o ha sido dañado en forma alguna. En tal caso apague y desenchufe el artefacto y consulte al SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO para la revisión, reparación o ajuste del mismo.
23. Nunca deje al producto sin atención mientras esté conectado.
24. El empleo de accesorios no incluidos en este manual por el fabricante, pueden resultar en riesgo de incendio, descargas eléctricas o daños personales.
25. No enchufar el producto en un toma corriente defectuoso.

❑ IDENTIFICACION DE PARTES

1. Cable de Alimentación
2. Botón del Rebobinado del Cable de Alimentación
3. Ruedas
4. Botón de Encendido/Apagado
5. Indicador de Bolsa Llena
6. Carcasa
7. Conector de Manguera
8. Traba de la Cubierta Frontal
9. Manija
10. Extensión de Tubo
11. Cepillo Para Pisos o Alfombras
12. Boquilla Combinada
13. Manguera Flexible

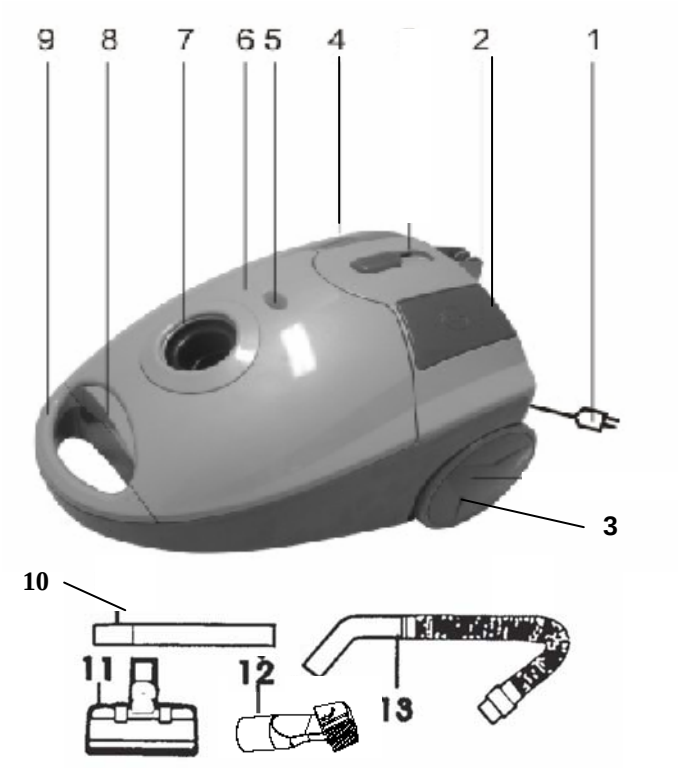

❑ OPERACIÓN Y USO

1. Conexión de la manguera: presionar las 2 trabas en el extremo de la manguera e insertar en el encastre de la aspiradora.(fig. 1 y 2).
2. Insertar la extensión de tubo en el extremo curvo de la manguera (fig. 3).

3. Insertar en el tubo los distintos tipos de cepillos de acuerdo a los diferentes usos:
   - Cepillo para pisos o alfombras: Ajuste la altura del cepillo de acuerdo a la superficie (fig. 4 y 5).
   - Boquilla combinada (fig. 6).

4. Conecte diferentes accesorios para diferentes propósitos de limpieza, el cepillo para usarlo en pisos o alfombras y la boquilla combinada para rincones, sofá, cortinas, rincones de pared, espacio pequeños, etc.
5. Encendido de la Aspiradora: tome la ficha eléctrica, tire para desenrollar el cable y enchúfelo en un toma corriente con alimentación acorde a la etiqueta del producto. Presione la tecla de encendido. La aspiradora comenzará a funcionar (fig. 7).
6. Apagado: cuando termine de usar la unidad, apáguela presionando la tecla encendido/apagado. Desenchúfela tirando de la ficha y presione la tecla de rebobinado para enrollar el cable en el interior de la aspiradora (fig. 9).
7. Para llevar la unidad de una habitación a la otra, desenchufe a la misma y transpórtela llevándola de la manija (fig. 8). Nunca mueva la unidad tirando desde el cable.

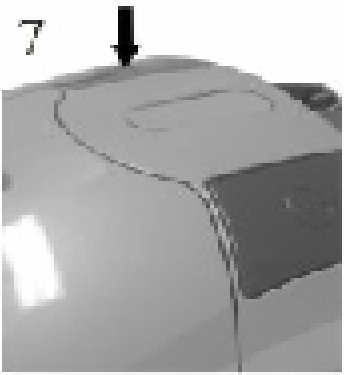

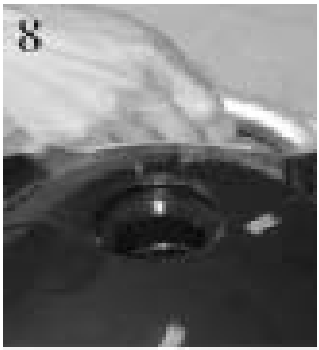

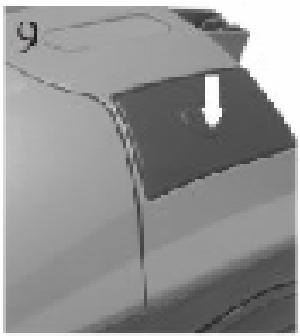

❑ MANTENIMIENTO

1. Cuando el indicador de bolsa recolectora se torna roja, (fig.1) es el momento de limpiar o cambiar la misma. En tal sentido siga las siguientes instrucciones:
    - Presione la traba para abrir el compartimiento de bolsa (fig. 2).
    - Saque el soporte bolsa y retire la bolsa llena (fig.3).
    - Para el caso de bolsas de tela, retire el cierre plástico que se encuentra en uno de sus extremos y vacíe su interior. Luego ciérrela y colóquela nuevamente en su lugar (fig. 4 y 5).
    - En el caso de bolsa descartable, tire la bolsa y reemplácela por una nueva. Colóquela en el soporte y móntela en el interior de la unidad (fig. 4 y 5).
    - Cierre el compartimiento de bolsa.

    NOTA: La tapa del compartimiento bolsa no podrá ser cerrado si la bolsa no está instalada correctamente.

2. El filtro protector del motor (en el compartimiento bolsa) debe ser retirado, enjuagado y reinstalado una vez seco, dos veces al año o toda vez que se encuentre visiblemente tapado. Si el filtro se encuentra roto, debe ser reemplazado por uno nuevo (fig. 6).

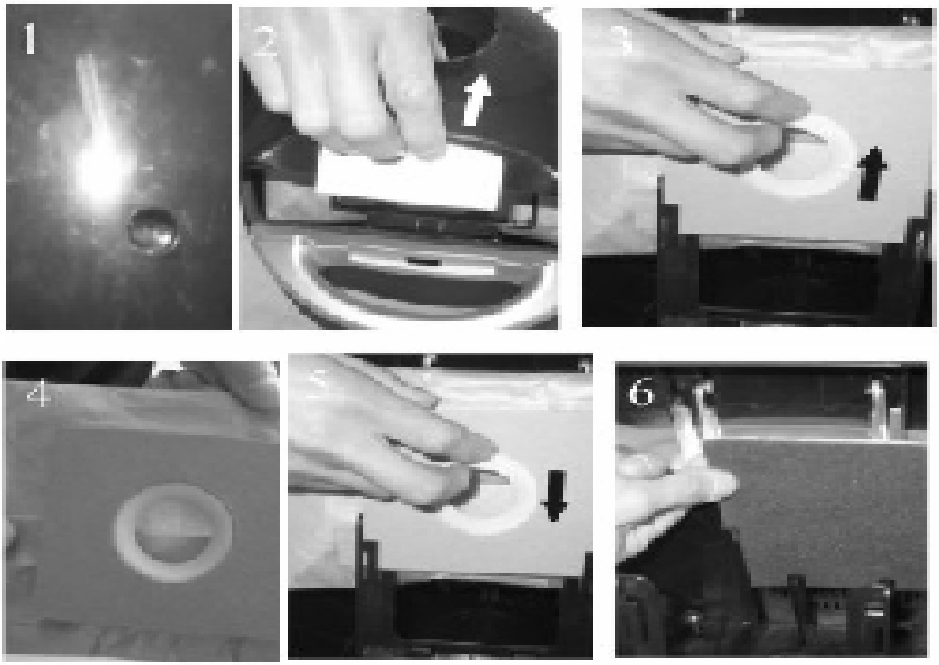

3. El filtro de salida (en la parte trasera de la unidad) debe ser limpiado periódicamente. Para tal fin saque la grilla, retire y sacuda el filtro para eliminar el polvo acumulado. Vuelva a colocar el filtro y la grilla (fig. 7 y 8).

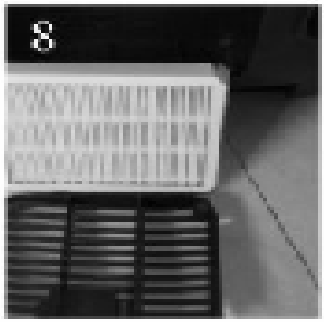

ATENCION: Desenchufar la unidad antes de realizar cualquier reemplazo o mantenimiento.

ESPECIFICACIONES

Modelo	RVC-1400CO
Tensión	220-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia nominal	1200 W
Potencia máxima	1400 W
Capacidad Bolsa Recolectora	2 lts

LISTADO DE AGENTES DE SERVICE EN CHILE

CIUDAD	NOMBRE	DIRECCION	COD	TELEF. FAX
ARICA	**SERV. ELEC. PROFESIONAL**	AVDA. STA. MARIA 1361	58	253361
IQUIQUE	**MULTI SISTEM**	SARGENTO ALDEA 2039	57	320015
CALAMA	**INTEGRALES DE SERVICIO TECNICO**	VICUÑA MACKENNA 1828	55	318567
ANTOFAGASTA	**CASA DELTA SERVICIOS TECNICOS**	ARTURO PRAT 789	55	261788 / 268883
LA SERENA	**ELECTRONICA NOVA**	COLO COLO 754	51	215162
COQUIMBO	**ELECTRONICA MARCONI**	MELGAREJO 1372	51	311730
OVALLE	**CENTRAL DE SERVICIOS**	INDEPENDENCIA 198	53	621099
LOS ANDES	**GALAXIA 6**	MAIPU 598	34	406331
SAN FELIPE	**ELECTRONICA ECHEVERRIA**	CARLOS CONDELL 142	34	535433 / 505064
VALPARAISO	**SERGIO MUÑOZ**	HUITO Nº 576	32	2253925
VIÑA DEL MAR	**SERGIO MUÑOZ**	QUINTA 209	32	2882691
SAN ANTONIO	**SOCIEDAD ELECRONICA DEL PUERTO**	21 DE MAYO 260	35	212283
MELIPILLA	**ELECTRONICA OSORIO HNOS.**	ORTUZAR 164	2	8323153
QUILICURA	**ELECTRONICA AUDIO VISION**	4 ORIENTE 254	2	6030958
PROV-STGO	**A & G ELECTRONIC'S**	SANTA BEATRIZ 205	2	2363830 / 2363831
PROV-STGO	**ELECTROSERVICE**	GENERAL DEL CANTO 557	2	2350296 / 2360795
LA FLORIDA-STGO	**ELECTROSERVICE**	AV. LA FLORIDA 9326	2	2878807/ 2878566
ÑUÑOA-STGO	**CENTRO TECNICO ELECTRONICO**	AV.AMERICO VESPUCIO SUR 899	2	2774856 / 2776826
STGO-CENTRO	**SERVICIO TECNICO VIDEO CAMARA**	SANTA ROSA 905	2	6354517
MAIPU-STGO	**PC ELECTRÓNICA**	CHACABUCO 271	2	6562617 / 5340927
SAN BERNARDO	**SUNFICH ELECTRONICA**	URMENETA 616	2	8597730
PUENTE ALTO	**ELECTRONICA PUENTE ALTO**	JOSE M. BALMACEDA 499	2	8507648
RANCAGUA	**MULTIVISION**	IBIETA 223	72	224001 / 238534
SAN FERNANDO	**ELECTRONICA COLCHAGUA**	ESPAÑA 711	72	713584
CURICO	**AUDIO VIDEO SISTEMAS**	CARMEN 860	75	311561 / 313047
TALCA	**TELE SONIDO**	11 ORIENTE 1193	71	220768
LINARES	**ELECTRONICA ROBINSON**	BRASIL 139	73	223136
CHILLAN	**TELESTEREO**	5 DE ABRIL 336	42	224155
CONCEPCION	**REPARACIONES ELECTRÓNICAS**	SAN MARTIN 1267	41	2223830
LOS ANGELES	**ELECTRONICA NUÑEZ**	COLO COLO 142	43	311263
VICTORIA	**SONITEL**	CHORRILLOS 1345	45	843755
TEMUCO	**ESINA TEMUCO**	MANUEL MONTT 198	45	261885 / 242727
VILLARRICA	**CENTRO TECNICO ELECTRONICO**	FRANCISCO BILBAO 573	45	411735
VALDIVIA	**ELECTRONICA SUR**	CHACABUCO 484	63	212704
VALDIVIA	**ESINA VALDIVIA**	ARAUCO 842	63	299884
OSORNO	**ALFREDO ZUÑIGA VARGAS**	ERRAZURIZ 1890	64	247568
PUERTO MONTT	**TELSTAR SERVICE**	MIRAFLORES 1143	65	253733 / 345673
COYHAIQUE	**SERVITELCO**	GENERAL PARRA 202	67	231149
COYHAIQUE	**ELECTRONICA DEL SUR**	ALMTE. SIMPSON 1592	67	239184
PUNTA ARENAS	**SERVICOM**	ROMULO CORREA 215	61	233198

RCA

Fono: 800-374374

PÓLIZA DE GARANTÍA

(Válida para la República de Chile)

1. Felicitaciones por su compra, este producto ha sido fabricado con componentes de óptima calidad y revisado por personal técnico especializado. Radio Victoria S.A. mediante esta póliza de garantía asegura un correcto funcionamiento en condiciones normales de uso doméstico familiar y por lo tanto reparará gratuitamente cualquier desperfecto de funcionamiento producido por componentes internos defectuosos de fábrica, durante el período de garantía.

2. Por favor destine algunos minutos a leer detenidamente el manual de instrucciones antes de operar su nuevo producto, de esta forma se asegurará de hacerlo correctamente y sin riesgo.

3. Esta Garantía se otorga por un plazo de:

HORNOS MICROONDAS	12 MESES
ASPIRADORAS	12 MESES
ELECTRODOMESTICOS	12 MESES

a contar desde la fecha de factura y/o boleta de la primera venta del producto, según corresponda al Registro de Garantía.

4. La garantía mencionada no será válida en las siguientes situaciones:

- Daños, roturas o defectos de funcionamiento provocados por un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
- Dar al producto un uso comercial, como por ejemplo restaurantes, hoteles, casinos, hospitales, industria y otros de similar naturaleza.
- Instalación incorrecta del producto a la red de energía.
- Maltrato, desconocimiento y/o desobediencia a las instrucciones de uso y mantención a los indicados en el manual de Usuario.
  (lea cuidadosamente el manual de instrucciones antes de usar el producto)
- Daños causados por golpes, bodegaje y/o transporte incorrecto, con posterioridad a la entrega.
- Faltantes de piezas extraíbles
- Recambio de piezas o partes no legítimas o alternativas de cualquier tipo efectuadas por personas no autorizadas, o en general.
- Daño causado por existencia de cualquier elemento extraño, líquido o sólido, en el interior del producto.
- Fallas producidas por conexiones externas, derivadas de la instalación.
- Intervención de personal ajeno a nuestros servicios técnicos autorizados.
- Alteraciones o ausencias del número de serie de fábrica del producto.

5. Para hacer efectiva esta garantía, usted deberá presentar su producto en cualquiera de los Servicios Técnicos Autorizados por RADIO VICTORIA S.A. (detallados en esta póliza), conjuntamente con el original de la factura y/o boleta de compra, más el original de la presente Póliza de Garantía.

NOTA: En caso que algunos de los Servicios Técnicos detallados en esta póliza dejara o cambiare de domicilio, usted podrá a su elección dirigirse a alguno de los otros indicados en el listado o consultar directamente a RADIO VICTORIA S.A. por información del servicio técnico más cercano a usted. FONO: 800-374374

6. Señor cliente, en conformidad al articulo 21 inciso 5to de la ley 19.496, usted antes de concurrir al lugar de compra deberá agotar las alternativas otorgadas por la garantía de RADIO VICTORIA S.A. y dirigirse a los servicios técnicos autorizados ofrecidos por esta póliza con el fin de certificar y clarificar la causa probable del defecto.

REGISTRO DE GARANTIA

NOMBRE: _____ CIUDAD: _____

DIRECCION: _____ COMUNA: _____

TELEFONO: _____ CASILLA: _____

☐ HORNOS MICROONDAS 12 MESES ☐ ASPIRADORAS 12 MESES ☐ ELECTRODOMESTICOS 12 MESES

Modelo _____ Nº de serie _____

Distribuidor _____ Fact/Bol. Nº _____

Fecha _____